まもる君Light48 ファンパネル 取扱説明書

注意 ご使用になる前に必ずお読みください。(本書は大切に保管してください)

■ 安全にご使用頂くために

本書では危険を伴う操作・お取扱について、次の警告記号を用いて重要な部分が一目で判るようにしています。内容を良くご理解の上で本文をお読みください。

警告 この表示を無視して、誤った取扱をすると人が死亡又は、重症を負う可能性が想定される内容を示します。

注意 この表示を無視した取扱をすると、人が障害を負う可能性が想定される内容及び物的損害の発生が想定される内容を示します。

1. 取付方法

警告

警告

■ファンのお取替えのときは必ず電源を切り、配線ミスが無いよう注意して行ってください。感電により身体に危害を被ることがあります。

■ファンパネルを固定しているM4ネジ2本を取外し、ファンパネルを取外してください。(図1)
■任意の場所にファンパネルをM4ネジ2本で固定してください。
※ファンパネルとフィルターパネルは、位置の入替えが可能です。
※別途オプションの前扉フィルタータイプを使用しますと、上下にファンパネルを取付けることが可能です。
■機器の電源は、本製品内部のOAタップ(4個口:内1口はファンにて使用)に差込んでください。
配線後、電源ケーブルをAC100Vコンセントに差込むことで電源が供給されます。

図1

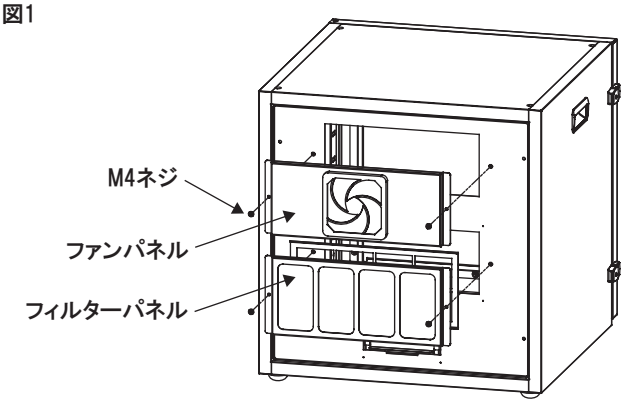

2. メンテナンス

■ファンの寿命は、目安として常温常湿で約50,000時間程度ですので定期的に交換を行ってください。
■日常、ファンが正常に作動しているか、振動や異常音がないか点検してください。
■ファンのお取替えはファンに表記してある電圧を確認の上、当社もしくは最寄の販売店より購入してください。
■フィルターは定期的にエアーガンもしくは掃除機等で掃除してください。目詰まりすると性能が低下し機器に悪影響を及ぼす危険性があります。

3. 仕様

	ACファン×1	ACファン×2	DCファン×1	DCファン×2
型式	L1P-AS	L1P-AD	L1P-DS	L1P-DD
消費電流	0.27/0.23 A	0.54/0.46 A	0.25 A	0.50 A
最大風量	2.5/2.9m^2/min	5.0/5.8m^2/min	1.38m^2/min	2.76m^2/min
騒音	37/41 dB	40/44 dB	32 dB	35 dB
付属品	-	-	AC/DC電源変換ユニット	AC/DC電源変換ユニット

SDS エス・ディ・エス株式会社 本社:石川県白山市横江町1003番地
TEL:0120-74-1003 FAX:03-5820-1004